MIO★STAR

Bref mode d'emploi de la balance Cuisine

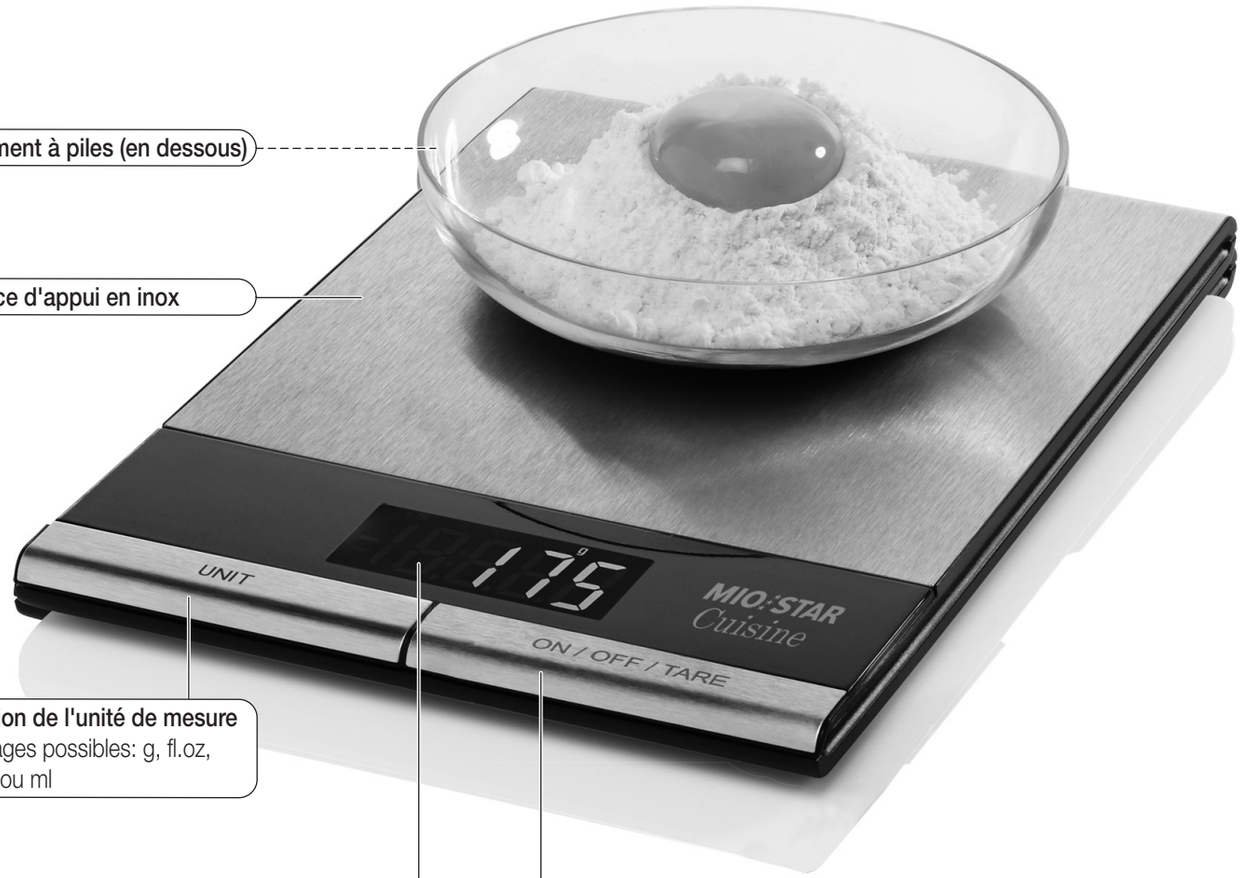

Logement à piles (en dessous)

Surface d'appui en inox

Sélection de l'unité de mesure
– Réglages possibles: g, fl.oz, lb.oz ou ml

Affichage LCD
– Affiche le poids ou le volume
– s'allume, changer les piles

Allumer la balance,
Pour l'allumer, appuyer 2 secondes,
Tare (pour prendre en compte le poids du récipient)

Démarrage rapide

1. Mettre les piles (voir verso)
2. Choisir une surface stable, sèche et plane, ne pas placer la balance à proximité d'une surface chaude
3. Allumer la balance (appuyer sur ON/OFF/TARE)
4. Si nécessaire placer un récipient sur la balance et effectuer la tare (appuyer sur ON/OFF/TARE)
5. Sélectionner l'unité de mesure (appuyer sur UNIT jusqu'à ce que l'unité de mesure désirée apparaisse, ex. «g»)
6. Mesurer le poids ou le volume
7. La balance s'éteint toute seule ou en appuyant pendant 2 secondes sur ON/OFF/TARE

Emplacement:

– Placer la balance sur une surface stable, sèche et plane
– Ne pas la placer à côté ou sur une surface chaude (plaque de cuisson, etc.) ni près d'une flamme. Maintenir une distance minimum de 50 cm
– Ne l'utiliser que dans un local sec
– Tenir la balance hors de portée des enfants. Les enfants n'ont pas conscience des risques de blessure inhérents aux appareils électro-ménagers!

Après usage

– Nettoyer la balance (voir «Nettoyage»)

© hoeliner.ch

7173.557 -F-

Mode d'emploi de la balance Cuisine

Chère cliente, cher client,
veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser cet appareil, afin d'éviter tout dommage dû à une utilisation non conforme.

Pour votre sécurité, à lire avant la mise en service!

Mise en marche et utilisation de l'appareil

Avant la première utilisation

Avant la première utilisation nettoyer la balance avec un chiffon humide et l'essuyer (voir aussi «Nettoyage»).

Usages de l'appareil

Avec cette balance de cuisine électronique, vous pouvez peser avec précision toutes sortes d'aliments, d'ingrédients, etc..

1. Mettre / changer la pile

- Les piles (type: CR 2032) sont insérées dans la balance à la sortie d'usine. Ouvrir le logement à pile en dessous de la balance et tirer, dans le sens de la flèche, la bandelette d'isolation transparente. Puis remettre le couvercle
- Si le symbole ▬ s'allume sur l'écran en haut à gauche, cela signifie que les piles doivent être changées
- Ouvrir le logement à pile
- Retirer les piles usagées (tout d'abord exercer une légère pression et faire basculer vers le haut). Déposer les piles dans un lieu de récolte approprié (protection de l'environnement: ne pas les jeter dans les ordures ménagères)
- Placer les nouvelles piles (côté plat avec «**+**» vers le haut) et appuyer dessus (elles s'encastrent)
- Remettre le couvercle

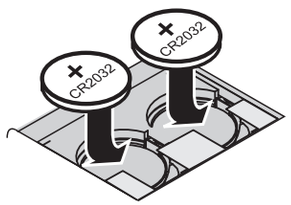

2. Mise en place

Pour choisir l'emplacement de la balance vous devez respecter les points suivants:

- Placez-la sur une surface sèche, stable et plane
- Ne pas la mettre sur ou à proximité d'une source de chaleur (plaque de cuisson ou autres) ni à proximité d'une flamme; maintenir une distance minimum de 50 cm
- Ne l'utiliser que dans des locaux secs
- **Tenir la balance hors de portée des enfants.** Les enfants ne sont pas conscients des dangers que peuvent représenter les appareils électroménagers!

3. Mesure le poids/volume

On peut effectuer la pesée de deux façons différentes:

1. **Poser les aliments directement sur la balance** (= sans récipient)
2. **Avec un récipient** (ex. pour les liquides). Dans ce cas ce n'est que le contenu qui est pesé en grammes ou en millilitres

- Placer la balance sur une surface sèche, stable et plane
- Si vous avez besoin d'un récipient pour les aliments ou les liquides, poser celui-ci sur la balance
- Appuyer sur la touche «**ON/OFF/TARE**». Tous les éléments indicateurs s'allument brièvement sur l'écran
- Après 1.5 seconde environ, «0 g» s'affiche dans la partie haute de l'écran. Si l'affichage n'est pas sur «0», appuyer sur la touche «**ON/OFF/TARE**» pour étalonner à nouveau la balance
- Appuyer de façon répétée sur la touche «**UNIT**» pour changer l'unité de mesure:
  g = grammes, oz = onces, lb:oz = livre/onces, ml = millilitres pour les liquides
- Poser les aliments sur la balance/dans le récipient et lire le poids affiché

Recommandations:

- La balance s'éteint d'elle-même après 1 minute environ ou en appuyant pendant 2 secondes su la touche «**ON/OFF/TARE**»
- La plage de mesure est au max 5000 g ou 5000 ml. Si on dépasse ces valeurs «EEEE» (=Error / erreur) s'affiche sur l'écran

Après la pesée

- Nettoyer la balance après chaque utilisation afin d'éliminer tous résidus d'ingrédients

Nettoyage

- Eteindre la balance avant d'effectuer le nettoyage
- ***Ne jamais plonger la balance de cuisine dans l'eau et ne la lavez jamais sous l'eau courante.*** De l'eau qui entrerait dans la balance pourrait provoquer un court-circuit et l'endommager
- Ne la nettoyer qu'avec un chiffon doux et humide, et ensuite bien la laisser sécher. Ne pas toucher au logement à piles, ne pas le nettoyer avec un chiffon humide
- Ne pas utiliser d'objets abrasifs ni de produits corrosifs pour le nettoyer

Rangement

- Ranger la balance dans un endroit sec et hors de portée des enfants

Consignes de sécurité

- **Avant la mise en marche, lire entièrement et attentivement ce mode d'emploi**
- **Les personnes, enfants compris, qui en raison de leurs capacités psychiques, sensorielles ou mentales, ou en raison de leur inexpérience ou manque de connaissances ne sont pas aptes à utiliser cet appareil en toute sécurité, ne sont pas autorisées à le faire ou uniquement sous surveillance**
- **Ne pas faire tomber la balance cela l'endommagerait**
- **Placer la balance sur une surface sèche, stable et plane. Ne pas la placer sur une surface chaude ou près d'une flamme. Garder toujours une distance de 50 cm**
- **Placer la balance de façon à ce que les enfants ne puissent pas y toucher**
- **La balance n'est pas protégée contre les éclaboussures**
- **La balance est réservée à un usage domestique et ne doit être utilisée que dans un endroit sec**
- **Ne jamais plonger la balance dans l'eau ou d'autres liquides: risques de blessures, d'incendie ou de décharge éléctrique**
- **N'utiliser que des pièces de rechange d'origine**
- **Conserver avec soin ce mode d'emploi et le remettre à tout utilisateur**
- **Toute responsabilité est déclinée en cas de dommages dus à une utilisation non conforme à ce mode d'emploi**

Garantie

2 ans de garantie

MIGROS garantit un produit impeccable et en parfait état de marche, pendant deux ans à compter de la date d'achat.

MIGROS peut choisir la modalité d'exécution de la prestation de garantie entre la réparation gratuite, le remplacement par un produit équivalent ou le remboursement du prix payé. Toutes les autres prétentions sont exclues.

Dispositions générales:

Sont exclus de la garantie:

- l'usure normale
- les conséquences dues à un usage impropre
- les dommages provoqués par l'utilisateur ou par un tiers
- les défauts dus à des causes externes

La garantie s'arrête en cas de réparations effectuées par des non professionnels ou par des services non autorisés par MIGROS. Conserver soigneusement le certificat de garantie ou la preuve d'achat (ticket de caisse, facture) sans ceux-ci vous perdez tout droit à la garantie.

Les appareils nécessitant une réparation ou un entretien sont repris dans n'importe quel point de vente.

Elimination

- Déposer tout appareil hors d'usage auprès d'un point de vente pour permettre son élimination adéquate
- Eliminer immédiatement tout appareil présentant un défaut dangereux et s'assurer qu'il ne puisse plus être utilisé
- Ne pas jeter la balance ni les piles dans les ordures ménagères (protection de l'environnement!)

MIGROS Service

CE

02/2009 -F- Sous réserve de modifications

Vertrieb/Distribution/Distribuzione:
Migros-Genossenschafts-Bund, CH-8031 Zürich

MIGROS M-INFOLINE 0848 84 0848
7173.557 www.migros.ch